



ضمانت نامه
GUARANTEE BOOKLET

www.walther.ir

ضمانت نامه
GUARANTEE BOOKLET

GUARANTEE

فرم اطلاعاتی ضمانت

۱. به همراه داشتن برگه ضمانت نامه جهت استفاده از خدمات گارانتی به همراه مهر فروشگاه الزامی می باشد.
۲. حمل دستگاه جهت استفاده از خدمات گارانتی بر عهده خریدار می باشد.
۳. رفع هرگونه خرابی در اسرع وقت رایگان انجام می شود که شامل تعویض یا تعمیر قطعات معیوب می باشد.

محل نصب بر حسب فالوگرام
ضمانت نامه بدون درج
فالوگرام فاقد اعتبار است

**ضمن تشکر از حسن انتخاب شما ، دستگاه خریداری شده تا پایان سال ۱۳۹۵
دارای ضمانت بدون قید و شرط و استفاده از خدمات کاملا رایگان می باشد.**

مشخصات خریدار

نام، نام خانوادگی

تلفن /تلفن همراه

مشخصات فروشنده

نام فروشگاه

شهر

WALTHER

مهر و امضاء

نکات مهم جهت راه اندازی ساعت های دیواری و گرنند فادر (کنار سالنی):

- جهت افزایش طول عمر کارکرد ساعت بهتر است از باطری های تیپ آلکالین (ALKALINE) مثل مارک های **DURACELL – Energizer** و... استفاده شود.
- محل قرارگرفتن ساعت بر روی دیوار یا روی زمین بسته به نوع ساعت ، حتما باید تراز باشد. در غیر اینصورت آونگ (پاندول) ساعت به درستی کار نمی کند.
- برای تنظیم زمان حتما عقربه های ساعت در جهت ساعتگرد (↻) بچرخد.
- برای قرار دادن باطری، لازم است ابتدا قسمت منفی را جایگذاری نموده و سپس قسمت مثبت را در جای خود قرار دهیم. همچنین جهت خارج کردن باطری ابتدا قسمت مثبت را کمی به طرف داخل فشار داده و سپس به سمت بیرون بکشید.
- جهت راه اندازی آونگ (پاندول) ابتدا قفل آن را آزاد و سپس باطری مربوط به آن را جایگذاری می نمایم.

راه اندازی و تنظیم زنگ:

- موتور زنگ ساعت از قسمت های مختلف شامل ولوم (جهت تنظیم صدای ملودی)، دکمه قرمز (جهت تنظیم تعداد زنگ ها هنگام نمایش ساعت)، دکمه سلکتور (تعیین کننده نوع ملودی که چهار حالت دارد) می باشد.
- نکته: اگر در بالای دکمه سلکتور کاغذ کوچکی مینی بر نمایش نوع ملودی باشد این دستگاه در هر حالت از ۱۱ شب الی ۶ صبح زنگ نمی زند. اگر کاغذ کوچک وجود نداشته باشد، سلکتور فقط در حالت شماره ۳ از ۱۱ شب الی ۶ صبح زنگ نمی زند.
- برای تنظیم ملودی ساعت ابتدا ساعت را بر روی ۵:۳۰ تنظیم نمایید و سپس باطری مربوط به زنگ را در محل خود قرار داده و بعد از آن ساعت را تنظیم می نمایید.
- چنانچه بخواهید ساعت را بین ساعت ۶ بعد از ظهر الی ۵ صبح تنظیم کنید ، حتما دکمه قرمز رنگ را ۱۲ بار بعد از قرار دادن باطری فشار دهید. سپس ساعت خود را به حالت قبلی تنظیم نمایید.

نکات مهم جهت راه اندازی و حمل گرامافون و رادیو:

- برای جابه جایی دستگاه حتماً از کارت ن استفاده نمایید. در ضمن قبل از خارج کردن گرامافون از کارت ن، حتماً به فلش مشخص کننده جهت درب کارت ن، توجه فرمایید.
- دستگاه را نزدیک آب و همچنین دستگاه هایی از قبیل رادیاتور، بخاری و سایر وسایل گرمایشی قرار ندهید.
- تنها از وسایل جانبی که کارخانه تولید کننده در دستگاه قرار داده استفاده نمایید.
- فقط با دستمال تمیز و خشک دستگاه را گردگیری نموده و جداً از زدن مواد حاوی الکل و انواع شوینده ها به بدنه و شیپور گرامافون خودداری فرمایید.
- دستگاه را در زمانی که نوسانات برقی وجود دارد و یا برای مدت طولانی استفاده نمی کنید از برقی بکشید.
- از قرار دادن سیم برقی دستگاه در مسیر رفت و آمد و همچنین وصل کردن و در آوردن دائم پریز خودداری فرمایید.
- به منظور استفاده بهینه از سرویس خدمات پس از فروش، لطفاً پس از خرابی دستگاه به هر علت از تعمیر خودسرانه جداً خودداری فرمایید زیرا احتمال رساندن آسیب جدی به شما مصرف کننده محترم و دستگاه را دارد. برای مثال در در موارد زیر سریعاً برقی دستگاه را قطع نموده و با تعمیرکاران متخصص شرکت تماس بگیرید.
- ۱. زمانی که کابل برقی اصلی دستگاه یا پریز خراب می شود.
- ۲. مایعی روی دستگاه بریزد و یا وسیله ای روی دستگاه بیفتد.
- ۳. دستگاه در معرض باران و یا رطوبت قرار گیرد.
- ۴. دستگاه به هر دلیلی به صورت نرمال کار نکند.

دستور العمل امنیتی

هشدار: برای جلوگیری از آتش سوزی و خطر، وسیله را در معرض باران و رطوبت قرار ندهید.

 <p>فشار رعد و برقی و فلش مثبت به همراه رعد و برق نشان دهنده گرما داخل محصول است و به شما هشدار وشار خطرناک در دستگاه را می دهد</p>	<p>احتیاط</p> <p>www.walther.ir</p> <p>برای کاهش خطر شوک الکتریکی پوشش پوشش سرویس که داخل دستگاه است را حذف نکنید. سرویس دهی را به افراد واجبشرايط بسپارید.</p>	 <p>غلط تعجب به همراه مثبت یک هشدار جهت آنگه کردن شما برای توجه به دستور العمل دستگاه است.</p>
--	---	---

نکات مهم جهت ایمنی دستگاه:

در ابتدا دو شاخه دستگاه را به پریز برقی در محدوده ولتاژ (۲۴۰-۲۲۰ ولت) و فرکانس (۶۰-۵۰ هرتز) متصل نمایید. در این قسمت متناسب به مدل دستگاه روشن کردن آن به یکی از دو روش زیر امکان پذیر می باشد. اگر بصورت مستقل کلید پاور (Power) داشته باشد آن را یکبار فشار داده تا چراغ پنل دستگاه روشن شود. در غیر اینصورت با چرخاندن ولوم دستگاه در جهت عقربه های ساعت و شنیدن صدای تیک، برقی دستگاه وصل خواهد شد و چراغ پنل دستگاه روشن می شود. حالا می توانید دکمه عملکرد (Function) را روی هر قسمتی (رادیو-گرام- دی وی دی- و یا فلش) قرار داده و از کارکرد آن لذت ببرید.

راهنمای نصب شیپور

در ابتدا فیش بلند گو را از دورن پایه شیپور عبور داده و سپس پایه شیپور را در قسمت پشت دستگاه مطابق شکل پیچ کنید. گل شیپور را روی گلوئی طوری قرار دهید که به صورت کشویی چفت شود و خلاف جهت عقربه های ساعت محکم کنید. سپس فیش خروجی از گلوئی را به فیش خروجی از پایه که قبلا از درون آن عبور داده بودید متصل کرده و گلوئی شیپور را روی پایه توسط مهره ای که روی آن قرار دارد بچرخانید و محکم نمایید.



Installation drawing three



Installation drawing four



FUNCTIONS AND CONTROLS



TUNTABLE

دستور العمل راه اندازی گرامافون :

پس از روشن نمودن دستگاه دکمه عملکرد (function) را روی (phone) قرار می دهیم. صفحه گرامافون را روی صفحه دوار قرار می دهیم و در صورت نیاز حلقه (رینگ) را در مرکز صفحه جهت تثبیت حرکت صفحه قرار می دهیم. با احتیاط بازوی گرامافون را که سوزن روی آن نصب می باشد را روی صفحه قرارداد و در این زمان صفحه گردان شروع به حرکت می کند. در نظر داشته باشید که حتما ولوم صدای دستگاه باز باشد. زیرا در صورت بسته بودن ولوم، شما هیچ صدایی را نخواهید شنید. با توجه به نوع صفحه شما باید یکی از دورهای تنظیم سرعت موتور را که به صورت شاسی سه حالت (۳۳-۴۵-۷۸) روی بدنه گرامافون قرار دارد را جهت شنیدن صدای بهتر انتخاب فرمایید. لطفا به نکات زیر جهت طول عمر بیشتر دستگاه توجه فرمایید. الف. صفحه گرامافون را قبل از استفاده با آب تمیز بشوید (زیرا گرد و غبار روی صفحه باعث فرسودگی سوزن و در نتیجه کاهش عمر آن می گردد). ب. از قرار دادن صفحه زیر نور مستقیم آفتاب و حرارت مستقیم جداً خودداری فرمایید زیرا باعث تاب خوردن صفحه می گردد.

دستور العمل راه اندازی رادیو :

ابتدا دستگاه را روشن نموده و با توجه به مدل دستگاه انتخاب رادیو به یکی از روش های زیر امکان پذیر می باشد. در بعضی مدل ها روی دکمه عملکرد (function) علامت (AM-FM) می باشد که نشان دهنده موج رادیو می باشد و شما می توانید پس از انتخاب هر کدام با چرخاندن ولوم (Tuning) موج مورد نظر را انتخاب نمایید. در بعضی مدل های دیگر ابتدا باید دکمه (Function) را روی (Radio) قرار دهیم سپس با کلید دیگری که جهت انتخاب موج رادیو (AM-FM-FMST) قرارداد شده یکی از موجها را انتخاب نمایید. هم اکنون شما می توانید با چرخاندن ولوم (Tuning) موج مورد نظر را انتخاب نمایید.

دستور العمل راه اندازی USB


۱. پس از روشن نمودن دستگاه دکمه عملکرد (Function) را روی (CD) قرار می دهیم.
 ۲. سپس فلش را در محل مورد نظر قرار می دهیم .
- توجه داشته باشد که قبل از راه اندازی دستگاه حتما باید از قبل CD یا DVD را از دستگاه خارج نمایید.

دستور العمل راه اندازی CD-DVD


۱. پس از روشن نمودن دستگاه دکمه عملکرد (FUNCTION) را روی (CD) قرار می دهیم.
 - سپس (CD-DVD) را درون درایو دستگاه قرار می دهیم و دکمه (PLAY) را می زنیم و از شنیدن صدای آن لذت می بریم
- جهت اتصال دستگاه به تلویزیون حتما به نکات زیر توجه داشته باشید.

اتصال دستگاه به تلویزیون

- روش اول توسط کابل تکی
در این روش فیش تکی زرد رنگ (VIDEO) را به فیش (VIDEO IN) تلویزیون خود (مطابق شکل زیر) متصل نمایید.

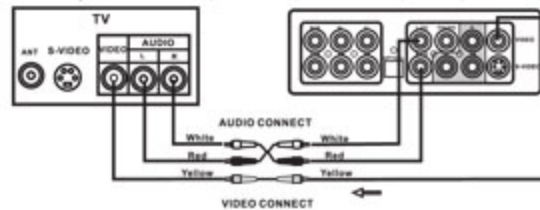

- در صورت نداشتن تصویر می توانید وارد منوی دستگاه شوید و به روش زیر تنظیم نمایید.
در ابتدا وارد SYSTEM SET UP شده سپس شاخه VIDEO را انتخاب نموده و از زیرشاخه آن حالت S-VIDEO را انتخاب نمایید.

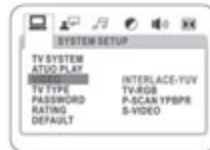


you can press the key of \uparrow , \downarrow , \leftarrow , \rightarrow according your different need.

press the key of "ENTER" to confirm

press the key of \leftarrow you will return to menu

press the key of "setup" you will exit the menu.

روش دوم توسط کابل سه رنگ کامپوننت یا (TV-RGB) در این روش کابل سه فیش را انتخاب نموده و به فیش های سبزرنگ (Y) آبی (Cb) و قرمز (Cv) که در پشت دستگاه دستگاه تعبیه گردیده متصل نموده و همچنین سر دیگر فیشها را به ورودی فیشهای سه رنگ کامپوننت تلویزیون خود متصل نمایید.

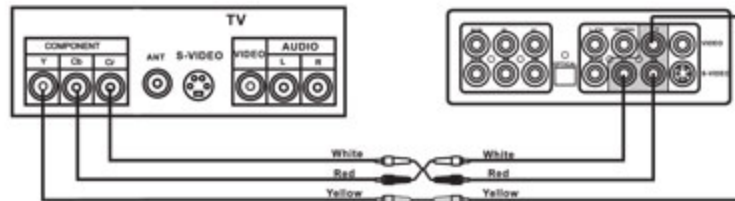

در صورت نداشتن تصویر می توانید وارد منوی دستگاه شوید و به روش زیر تنظیم نمایید.
در ابتدا وارد SYSTEM SETUP شده سپس شاخه VIDEO را انتخاب نموده و از زیر شاخه آن حالت TV-RGB را انتخاب نمایید.

جهت تنظیم صدای خواننده می توانید به روش زیر عمل نمایید.
در ابتدا وارد منوی AUDIO SETUP گردیده سپس شاخه KEY را انتخاب نموده و در آن قسمت یکی از شماره های مثبت یا منفی را انتخاب نمایید. البته بهترین حالت پیش فرض (0) می باشد.

۱-۶

نکات ایمنی و دستورالعمل راه اندازی

Safety Instruction





خدمات مشتریان

۲۲۶۶۵۰۴۹ - ۲۲۶۶۵۱۴۹

شما می‌توانید با مراجعه به وب‌سایت شرکت از سایر محصولات جدید مطلع گردید